



センターの取り外し方法について

ご使用のセンターが磨耗し交換が必要な時や、ワークによってセンターを変える時などは下記の方法でセンターをお取り外し下さい。

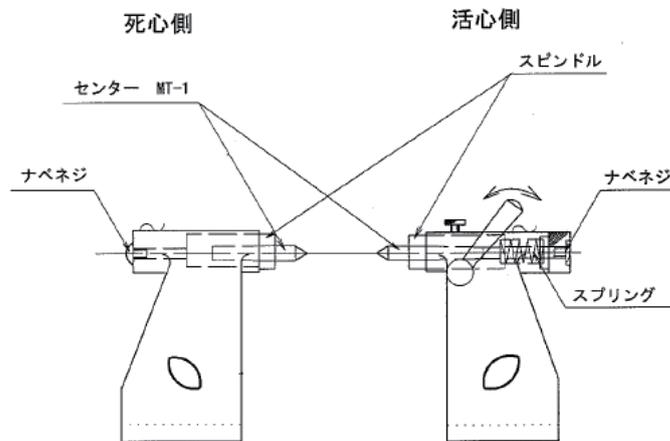

- ①両ヘッドの外側のナベネジをドライバーで回して取り外します。
- ②φ 8 mm以下の丸棒（できれば柔らかい材質、黄銅製、樹脂製）を外側から差込み、ハンマー等で叩けばセンターが抜けます。
- ③別のセンターを取り付ける場合は、センターをスピンドル側から差込めば取付出来ます。

ピックテスト用スタンドについて

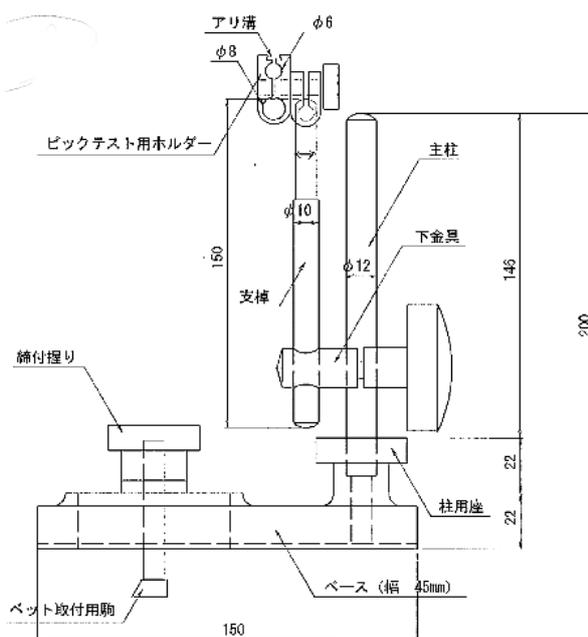

当社では標準形、P形の両タイプにおいても、左図の様にピックテストを取り付けることが出来る専用スタンドと金具も製作しています。

下記の3タイプのホルダーも併せて制作しています。

- φ6, φ8用アリ溝付
- φ6, φ9.52用アリ溝付
- φ6, φ9.52アリ溝ナシ